

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТКА
ECO-177INS

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **ECON**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
УСТРОЙСТВО ПЛИТКИ	7
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	7
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПОСУДЫ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТКИ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА	9
ЧИСТКА И УХОД	9
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	11
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	12
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	12

НАЗНАЧЕНИЕ

Индукционная плита предназначена для приготовления или разогрева пищи в бытовых условиях, и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной и не-коммерческой эксплуатации.

Индукционная плита не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Не допускается использование индукционной плиты в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование индукционной плиты, использование для разогрева, а также обработки любых пищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ

Индукционные плитки подходят для приготовления блюд.

Благодаря использованию новейших технологий индукционные плитки являются самыми безопасными для окружающей среды.

Потребление электроэнергии индукционными плитками существенно ниже, чем у обычных электрических.

Сразу после включения индукционная плита начинает работать с КПД не менее 95%.

Кроме того, индукционная плита абсолютно безопасна, поскольку имеет особую систему защиты с использованием микрокомпьютерных технологий, не производит открытого пламени, дыма и каких-либо паров.

Индукционная плита поможет приготовить здоровую пищу для вашей семьи и чистоту на кухне.



В индукционной плитке используется технология электромагнитной индукции. Электрический ток проходит по катушке, находящейся в плитке, и генерирует переменное магнитное поле. Пронизывая дно посуды, магнитное поле создает вихревой ток, в результате чего образуется большое количество тепловой энергии.

Образовавшаяся энергия быстро разогревает дно посуды и тем самым происходит быстрый нагрев пищи, при этом КПД достигает 95%, что гораздо выше, чем у обычных кухонных электрических плиток.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением плитки к розетке убедитесь, что напряжение прибора, указанное на этикетке, соответствует напряжению местной электросети.
- Подключайте плитку к розетке, рассчитанной на нагрузку не менее 10 А.
- При подключении плитки к электросети запрещается использовать удлинители или подключать к этой же розетке другие приборы.
- При подключении к розетке убедитесь, что контакт вилки в розетке плотный.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку.
- Запрещается погружать плитку в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на плитку воду или другую жидкость.
- Запрещается прикасаться к включенному прибору или шнуру питания мокрыми руками.
- Запрещается использовать прибор не по его прямому назначению или на улице.

- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сам прибор или сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый прибор или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- Устанавливайте электроплитку на ровную устойчивую огнеупорную поверхность вдали от воспламеняющихся предметов и источников воды или открытого огня.
- **Запрещается устанавливать плитку на неустойчивую поверхность, ковер, виниловую скатерть или другую поверхность, не устойчивую к высоким температурам.**
- **Запрещается эксплуатировать индукционную плитку на металлическом столе.**
- Запрещается вставлять в отверстия плитки какие-либо предметы.
- Запрещается как-либо ударять по варочной поверхности плитки. Если варочная поверхность плитки треснула или разбилась, немедленно отключите плитку от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается оставлять работающую плитку без присмотра.
- Во время работы плитка сильно нагревается. Не прикасайтесь к варочной поверхности плитки во время работы или сразу после ее окончания, чтобы избежать ожога.
- Внимательно присматривайте за детьми, находящимися рядом с работающей плиткой. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку на плитку, которая составляет 4 кг.
- Запрещается перемещать плитку, если на ней стоит кастрюля или сковорода.
- Запрещается разогревать пустую кастрюлю или сковороду на плитке.
- Запрещается нагревать на плитке плотно закрытые контейнеры, например закрытые консервные банки или скороварки, работающие под давлением, из-за опасностей в результате их расширения.
- Запрещается класть металлические предметы (ножи, вилки, ложки, крышки, алюминиевую фольгу) на плитку во время ее работы.
- Запрещается прокладывать ткань, бумагу или фольгу между дном кастрюли или сковороды и варочной поверхностью плитки.
- Не устанавливайте рядом с плиткой радиоприемники, телевизоры и не оставляйте рядом часы, банковские карты или кассеты, т.к. они будут подвергнуты электромагнитному излучению от плитки, что может послужить причиной нестабильной работы оборудования или потере данных с носителей информации.
- Перед тем, как переместить прибор или провести его чистку, отключите его от электросети.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.

Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.

Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.

- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 10 см со всех сторон. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
- Во избежание возгорания запрещается размещать устройство рядом с занавесками, шторами или другими воспламеняющимися материалами.
- Запрещается устанавливать индукционную плитку рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами и т.п.).
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется.
- Перед отключением плитки от электросети дождитесь завершения его работы.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут.
- Во время работы прибор может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать индукционную плитку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.


Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования индукционной плитки, снимают её с гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Индукционная плитка;
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон (в инструкции).

УСТРОЙСТВО ПЛИТКИ

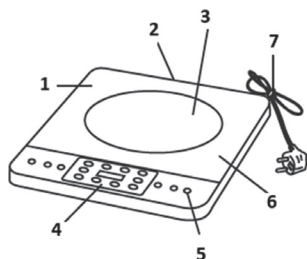

1. Воздухозаборные отверстия
2. Воздуховыпускные отверстия
3. Зона нагрева
4. Панель выбора программ
5. Кнопки управления
6. Варочная панель
7. Шнур и вилка питания

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

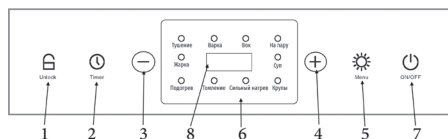

На панели управления располагаются кнопки управления и программы работы индукционной плитки.


1. Кнопка **БЛОКИРОВКА** (Unlock) индукционной плитки от случайного включения. Блокировка активируется путем удерживания кнопки в течение 2 сек., на дисплее появится надпись **"LOC"**. При повторном удержании кнопки блокировка снимается.
2. Кнопка включения **ТАЙМЕР** (Timer) . Включает обратный отсчет времени работы плитки, по окончании отключает плитку.
3. Кнопка «-». Уменьшает мощность нагрева или время настройки таймера.
4. Кнопка «+». Увеличивает мощность нагрева или время настройки таймера.

5. Кнопка выбора **МЕНЮ** (Menu) , позволяет выбрать необходимую программу.
6. Индикаторы выбранной программы.
7. Кнопка **ВКЛ/ВЫКЛ** (On/Off) включает и отключает индукционную плитку.
8. Индикация выбранной мощности программы или выбранного/установленного времени таймера.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПОСУДЫ



Для использования на индукционной плитке подходит чугунная и эмалированная стальная посуда, а также посуда из нержавеющей стали со специальным плоским дном. Диаметр дна посуды должен быть от 12 до 20 см.



Не используйте на индукционной плитке:

- 1 - посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном;
- 2- алюминиевую или медную посуду;
- 3 - посуду с диаметром дна менее 12 см;
- 4 - посуду с ножками;
- 5 - керамическая посуду;
- 6 - посуду из стекла.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможность использования того или иного вида посуды совместно с индукционной плиткой следует при необходимости уточнить у продавца посуды.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТКИ

1. Подключите вилку питания к электрической розетке.
2. Поставьте наполненную посуду подходящего типа на зону нагрева поверхности плитки.
3. Коснитесь кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** , чтобы включить плитку. Плитка перейдет в режим ожидания. На дисплее загорится надпись **"ON"**.
4. Последовательно касайтесь кнопки **МЕНЮ** , чтобы выбрать нужный режим приготовления, при этом будет загораться соответствующий индикатор **ТУШЕНИЕ, ВАРКА, ВОК, НА ПАРУ, ЖАРКА, СУП, ПОДОГРЕВ, ТОМЛЕНИЕ, СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ, КРУПЫ**.
5. После выбранного режима приготовления отрегулируйте мощность согласно таблице с помощью кнопок увеличения/уменьшения «+/-».

Таблица программ

№	Режимы приготовления	Диапазон мощности или температура
1	Тушение	1000W-2200W
2	Варка	1000W-2200W
3	Вок	80°C-270°C
4	На пару	1000W-2200W
5	Жарка	80°C-270°C
6	Суп	1000W-2200W
7	Подогрев	1000W-2200W
8	Томление	1000W-2200W
9	Сильный нагрев	1000W-2200W
10	Крупы	1000W-2200W

6. По окончании приготовления снова коснитесь кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** , подождите некоторое время, чтобы плитка слегка остыла и отсоедините вилку питания от розетки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Убедитесь, что дно посуды и варочная поверхность плитки чистые. При необходимости удалите мягкой тряпочкой загрязнения и капли воды.




2. Поставьте наполненную посуду подходящего типа на варочную поверхность плитки.



ВНИМАНИЕ:


- Категорически запрещается начинать приготовление с пустой посудой.
- Не превышайте максимальную нагрузку на плитку – 4 кг.

3. Подключите вилку питания к электрической розетке.
4. Коснитесь кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** , чтобы включить плитку. Прибор перейдет в режим ожидания.

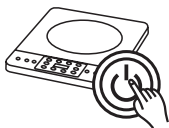

5. Последовательно касайтесь кнопки **МЕНЮ** , чтобы выбрать нужный режим приготовления, при этом должен загореться соответствующий индикатор программы: **ТУШЕНИЕ, ВАРКА, ВОК, НА ПАРУ, ЖАРКА, СУП, ПОДОГРЕВ, ТОМЛЕНИЕ, СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ, КРУПЫ**.

6. С помощью кнопок увеличения/уменьшения «+/-» отрегулируйте мощность нагрева.

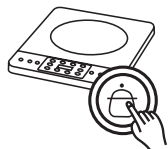


7. По окончании приготовления снова коснитесь кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** . Подождите некоторое время, чтобы плитка слегка остыла (в это время встроенный вентилятор продолжит работу), затем отсоедините вилку питания от розетки.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Благодаря функции таймера, вы можете установить время приготовления, через которое плитка выключится автоматически.

1. Нажмите кнопку **ТАЙМЕР** , чтобы перейти в режим настройки таймера.
2. На дисплее начнет мигать индикация времени.

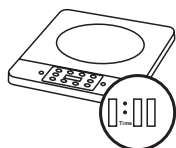

3. С помощью кнопок увеличения/уменьшения «+/-» установите необходимое время работы. Не устанавливайте слишком долгое время, чтобы продукты не пригорели и не переварились.
4. По окончании настройки подождите примерно 3 секунды, когда индикация времени будет еще мигать, установленное время будет сохранено. На дисплее начнется обратный отсчет установленного времени.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если таймер не установлен, плитка также выключается автоматически – через

определенное время, которое зависит от конкретно выбранного режима приготовления.

- Максимальное время установки таймера – 3 часа.
- При использовании в настройке таймера кнопки «+», одно нажатие увеличивает время на 10 минут, а одно нажатие на кнопку «-» уменьшает время на 1 минуту.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед проведением чистки обязательно отключите плитку от электросети и дайте ей остыть.
- Проводите чистку плитки после каждого использования.
- Протрите варочную поверхность плитки мягкой влажной тканью с применением мягкого моющего средства. Затем вытрите насухо.
- Периодически удаляйте пыль из воздухозаборных и вентиляционных отверстий плитки с помощью пылесоса.
- Запрещается мыть плитку под краном или погружать ее в воду.
- Запрещается использовать парогенератор, абразивные средства или острые предметы для чистки плитки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При наличии неисправностей в работе плитки воспользуйтесь рекомендациями из таблицы ниже. Если неисправность не удалось устранить, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать неисправный прибор, обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.

Неисправность	Возможная причина неисправности	Способ устранения
После подключения к электросети не горят кнопки управления, не реагирует кнопка ВКЛ/ВЫКЛ .	Отсутствует питание.	Убедитесь, что контакт вилки в розетке плотный и что розетка исправна.
Индикаторы горят, но плитка не нагревает.	Диаметр или форма дна посуды не подходят для приготовления на индукционной плитке.	Используйте посуду с подходящими характеристиками.
	На зоне нагрева не стоит посуда с продуктами/водой.	Поставьте посуду по центру зоны нагрева.
Плитка внезапно прекратила работу.	Сработала защита от перегрева.	Подождите, когда плитка остынет, чтобы продолжить ее использование.
	Перегрев во время жарки на масле.	-
	Перегрев из-за отсутствия отвода тепла.	Регулярно удаляйте пыль из вентиляционных отверстий. Оставляйте вокруг плитки свободное пространство не менее 10 см для вентиляции.
	Слишком высокая температура в помещении.	-
	Сработал таймер.	Не является неисправностью.
Горит индикация «E5».	Сработала защита от перегрева внутренних компонентов.	Подождите, когда плитка остынет, чтобы продолжить ее использование. Если такое происходит часто, обратитесь в сервисный центр производителя.
Горит индикация «E3».	Сработала защита от перегрева варочной панели.	Подождите, когда плитка остынет, чтобы продолжить ее использование.
Горит индикация «E4» или «Eb».	Сработала защита на основании показаний датчиков внутри плитки.	Температура в помещении слишком низкая или слишком высокая. Выключите и снова включите плитку, после перезапуска и разогрева она может начать работать. Если такое происходит часто, обратитесь в сервисный центр производителя.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки воды из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 2000 Вт

Стеклокерамическая рабочая поверхность

Диаметр конфорки: 20 см

Максимально допустимый вес конфорки: 4 кг

Таймер: от 1 мин до 3 часов

Класс электробезопасности: I класс

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении примене-
ния опасных веществ в изделиях электро-
техники и радиоэлектроники».



При отсутствии копии нового сертификата
в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соот-
ветствия вы можете получить у продавца
или на сайте www.econ.su

Изготовитель: Смарт Интернэшнл Дистри-
бьюшн Лимитед. Адрес: Офис С, 18 Этаж,
ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Ко-
улун, Гонконг. Сделано в Китае. SMART
INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED.
Office C, 18/F., EGL Tower, 83 Hung To Road,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная
на принятие претензий на территории Рос-
сии: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Москов-
ская область, г. Электросталь, ул. Корнеева,
д. 66, оф. 203

**Данные могут быть изменены в связи со
сменой изготовителя, продавца, произ-
водственного филиала, импортера в РФ.
В случае изменения данных актуальная
информация указывается на дополнитель-
ной наклейке, размещенной на упаковке
изделия.**

Дата производства указана на упаковке
или изделии.

Срок службы изделия – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Гарантийное обслуживание осуществляет-
ся согласно прилагаемому гарантийному
талону. Гарантийный талон и инструкция
по эксплуатации являются неотъемлемы-
ми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции
ECON. Мы рады предложить вам изделия,
разработанные и изготовленные в соответ-
ствии с высокими требованиями к качеству,
функциональности и дизайну. Мы уверены,
что Вы будете довольны приобретением из-
делия от нашей фирмы.

В случае если ваше изделие марки ECON
будет нуждаться в техническом обслужи-
вании, просим вас обращаться в один из ав-
торизованных сервисных центров (далее –
АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными
адресами вы можете ознакомиться на сай-
те www.econ.su

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют
в рамках законодательства о защите
прав потребителей и регулируются зако-
нодательством страны, на территории
которой они предоставлены, и только
при условии использования изделия
исключительно для личных, семейных
или домашних нужд. Гарантийные обя-
зательства не распространяются на слу-
чай использования товаров в целях осу-
ществления предпринимательской
деятельности либо в связи с приобрете-
нием товаров в целях удовлетворения
потребностей предприятий, учрежде-
ний, организаций.
3. Гарантийные обязательства не распро-
страняются на перечисленные ниже
принадлежности изделия, если их
замена предусмотрена конструкци-
ей и не связана с разборкой изделия.
Для всех видов изделий:

- соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания;
 - чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждения животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
- Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие	ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТКА		
Модель/Model	ECON ECO-177INS		
Серийный номер			
Версия/Version	V1E05	Дата производства/ Production Date	05.2026
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

