РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

ИНФРАКРАСНАЯ ПЛИТКА

ECO-197IRS

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **ECON**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 4

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНФРАКРАСНОЙ ПЛИТКИ 4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 4

КОМПЛЕКТАЦИЯ 7

УСТРОЙСТВО ПЛИТКИ 7

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 7

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПОСУДЫ 7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТКИ 8

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 9

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА 9

ЧИСТКА И УХОД 9

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 10

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 11

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ 12

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 12

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 12

НАЗНАЧЕНИЕ

Инфракрасная плитка предназначена для приготовления или разогрева пищи в бытовых условиях, и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Инфракрасная плитка не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Не допускается использование плиты в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование инфракрасной плитки, использование для разогрева, а также обработки любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНФРАКРАСНОЙ ПЛИТКИ

- Инфракрасная плитка нагревает посуду с помощью инфракрасного (теплового) излучения.
- Инфракрасный излучатель состоит из металлической спирали, установленной по кругу конфорки. При подаче напряжения на спирали возникает электромагнитное излучение способное передавать тепло на посуду через стеклянную поверхность. Температура спирали внутри инфракрасного излучателя может достигать 650 °C.
- В инфракрасной плитке незначительные потери тепла при передаче от конфорки к металлической посуде, по сравнению с обычной электроплиткой.
- Нагревается непосредственно посуда с продуктами. Нагрев происходит практически мгновенно, без необходимости предварительного прогрева металлических элементов как на электроплитки.
- Стеклокерамическая поверхность пропускает инфракрасное излучение без сопротивления и поэтому нагревается только от соприкосновения с горячей посудой.
- Инфракрасная плитка обладает высоким коэффициентом полезного действия при сравнении с обычной электроплитой, что существенно сокращает затраты на электроэнергию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подключением плитки к розетке убедитесь, что напряжение прибора, указанное на этикетке, соответствует напряжению местной электросети.
- Подключайте плитку к розетке, рассчитанной на нагрузку не менее 10 А.
- При подключении плитки к электросети запрещается использовать удлинители или подключать к этой же розетке другие приборы.
- При подключении к розетке убедитесь, что контакт вилки в розетке плотный.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку.
- Запрещается погружать плитку в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на плитку воду или другую жидкость.
- Запрещается прикасаться к включенному прибору или шнуру питания мокрыми руками.
- Запрещается использовать прибор не по его прямому назначению или на улице.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сам прибор или сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался,

не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.

- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый прибор или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- Устанавливайте инфракрасную плитку на ровную устойчивую огнеупорную поверхность вдали от воспламеняющихся предметов и источников воды или открытого огня.
- **Запрещается устанавливать плитку на неустойчивую поверхность, ковер, виниловую скатерть или другую поверхность, не устойчивую к высоким температурам.**
- Запрещается вставлять в отверстия плитки какие-либо предметы.
- Запрещается как-либо ударять по варочной поверхности плитки. Если варочная поверхность плитки треснула или разбилась, немедленно отключите плитку от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается оставлять работающую плитку без присмотра.
- Во время работы плитки посуда и варочная панель сильно нагревается. Не прикасайтесь к варочной поверхности плитки во время работы или сразу после ее окончания, чтобы избежать ожога.
- Внимательно присматривайте за детьми, находящимися рядом с работающей плиткой. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку на плитку, которая составляет 10 кг.
- Запрещается перемещать плитку, если на ней стоит кастрюля или сковорода.
- Запрещается разогревать пустую кастрюлю или сковороду на плитке.
- Запрещается нагревать на плитке плотно закрытые контейнеры, закрытые консервные банки или скороварки, работающие под давлением, из-за опасностей в результате их расширения из-за быстрого нагрева и повышения внутреннего давления.
- Запрещается класть металлические предметы (ножи, вилки, ложки, крышки, алюминиевую фольгу) на плитку во время ее работы.
- Запрещается прокладывать ткань, бумагу или фольгу между дном кастрюли или сковороды и варочной поверхностью плитки.
- Не устанавливайте рядом с плиткой радиоприемники, телевизоры и не оставляйте рядом часы, банковские карты или кассеты, т.к. они будут подвергнуты электромагнитному излучению от плитки, что может послужить причиной нестабильной работы оборудования или потере данных с носителей информации.
- Перед тем, как переместить прибор или провести его чистку, отключите его от электросети.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.

  Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.

  Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать не него воду.

- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 10 см со всех сторон. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
- Во избежание возгорания запрещается размещать устройство рядом с занавесками, шторами или другими воспламеняющимися материалами.
- Запрещается устанавливать инфракрасную плитку рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами и т.п.).
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется.
- Перед отключением плитки от электросети дождитесь завершения его работы, пока вентилятор не прекратит охлаждение.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут.
- Во время работы прибор может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать плитку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Особенности работы с инфракрасной плиткой

- Возможно низкочастотное гудение, когда вы готовите на максимальной мощности нагрева. Это связано с большой потребляемой мощностью, при уменьшении мощности шум будет затихать.
- При работе допускается шум от работы вентилятора, который охлаждает внутренние элементы плитки от избыточного нагрева, тем самым контролируя безопасный нагрев корпуса плитки.
- После выключения плиты вентилятор может еще проработать некоторое время, чтобы охладить внутренние компоненты от высокой температуры. Это является нормальной работой данного прибора.

ВНИМАНИЕ:

- ***Запрещается отключать инфракрасную плитку от сети раньше, чем отключится вентилятор, это может привести к перегреву компонентов и оплавлению пластиковых элементов корпуса!***
- ***Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования инфракрасной плитки, снимают её с гарантийного обслуживания.***
- ***Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.***

КОМПЛЕКТАЦИЯ


— Инфракрасная плитка;
— Руководство по эксплуатации;
— Гарантийный талон (в инструкции).

УСТРОЙСТВО ПЛИТКИ



1. Ручки для переноски
2. Корпус
3. Конфорка (зона нагрева)
4. Ограничение зоны конфорки
5. Кнопки управления
6. Индикаторы режимов

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

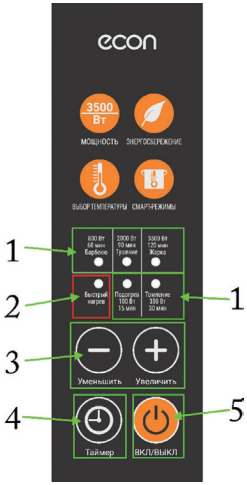

1. **ИНДИКАТОРЫ** режимов работы плитки, индикаторы предустановленного времени таймера (мигающий режим)
2. **ИНДИКАТОР** нагрева плитки
3. **Кнопка «-/+»**. Позволяет выбрать один из режимов работы, или значение предустановленного таймера.
4. Кнопка **ТАЙМЕР**. Переключает в режим выбора таймера: 15, 30, 60, 90, 120 минут.
5. Кнопка **ВКЛ/ВЫКЛ** включает и отключает инфракрасную плитку.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПОСУДЫ



Для использования на инфракрасной плитке подходит чугунная и эмалированная стальная посуда, а также посуда из нержавеющей стали со специальным плоским дном. Диаметр дна посуды должен быть от 12 до 23 см.

Не рекомендуется использовать на инфракрасной плитке:

1. посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном;
2. посуду с диаметром дна менее 12 см;
3. посуду с ножками;
4. керамическая посуду;
5. посуду из стекла.

- Рекомендуется выбирать посуду с плоским дном.
- Рекомендуемый диаметр дна составляет 12-23 см, хотя возможно использовать посуду и других диаметров.
- Посуду с маленьким диаметром дна рекомендуется ставить в центр зоны нагрева.
- Максимальный диаметр дна посуды ограничивается геометрическими размерами плитки. Не допускайте, чтобы дно налезало на панель управления. Это может привести к нагреву панели управления и оплавлению как в следствии.

- Посуду большого диаметра можно сдвинуть немного влево.
- При использовании сковородок большого диаметра желательно, чтобы они имели толстое плоское дно для равномерного распределения тепла. Зона нагрева ограничивается диаметром инфракрасного нагревателя, который составляет приблизительно 23 см.
- При варке кастрюля большого диаметра может иметь тонкое дно. При жарке используемая температура выше, чем при варке, и отсутствует конвекция, поэтому для равномерного распределения тепла по площади сковороды толщина дна имеет немаловажное значение.

ВНИМАНИЕ!

- ***При жарке сковорода сильно нагревается, поэтому не ставьте нагретую сковороду на край пластикового корпуса и не дотрагивайтесь ею до пластиковых частей корпуса.***
- ***То же самое касается не только сковороды, а любой посуды при высокотемпературной готовке, например, при жарке во фритюре.***
- ***Не оставляйте нагретую сковороду или кастрюлю с маслом на включенной плите: при выключении плиты вентилятор продолжает работать до остывания плиты ниже 60 °C, а затем отключается. Между тем, фритюр разогревают вплоть до температуры 190 °C, а сковорода может быть разогрета еще больше, в этом случае при выключенном вентиляторе плита может чрезмерно нагреться от разогретой посуды и получить повреждения.***
- ***Чтобы избежать повреждения после окончания эксплуатации плитки, снимите посуду с конфорки и дождитесь, пока вентилятор отключится самостоятельно.***

ПРИМЕЧАНИЕ:
Возможность использования того или иного вида посуды совместно с инфракрасной плиткой следует при необходимости уточнять у продавца посуды.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТКИ

1. Подключите вилку питания к электрической розетке.
2. Поставьте наполненную посуду подходящего типа на зону нагрева поверхности плитки.
3. Коснитесь кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** ⏻, чтобы включить плитку. Плитка перейдет в режим ожидания.
4. Последовательно касайтесь кнопки «+/-» для выбора основного режима приготовления, при этом будет загораться соответствующий индикатор: **ПОДОГРЕВ, ТОМЛЕНИЕ, БАРБЕКЮ, ТУШЕНИЕ, ЖАРКА**. Индикатор выбранного режима будет подсвечиваться на панели управления.



5. Режимы работы приведены в таблице:

№	ИНДИКАТОРЫ в режиме приготовления	МОЩНОСТЬ	Значение времени при выборе режима ТАЙМЕР (мигающие индикаторы)
1	Подогрев	100 Вт	15 мин
2	Томление	350 Вт	30 мин
3	Барбекю	800 Вт	60 мин
4	Тушение	2000 Вт	90 мин
5	Жарка	3500 Вт	120 мин

6. По окончании приготовления снова коснитесь кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** ⏻, подождите некоторое время, чтобы плитка слегка остыла, вентилятор охлаждения выключится и только после этого отсоедините вилку питания от розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- *По умолчанию при включении плитки будет выбран режим «Жарка» при максимальной мощности.*
- *Если температура плиты превышает 60 градусов, то индикатор «Быстрый нагрев» будет мигать до тех пор, пока температура не опустится ниже 50 градусов.*


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Убедитесь, что дно посуды и варочная поверхность плитки чистые. При необходимости удалите мягкой тряпочкой загрязнения и капли воды.
2. Поставьте наполненную посуду подходящего типа на варочную поверхность плитки.

ВНИМАНИЕ:

- ***Категорически запрещается начинать приготовление с пустой посудой.***
- ***Не превышайте максимальную нагрузку на плитку – 10 кг.***

3. Подключите вилку питания к электрической розетке.
4. Коснитесь кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ**, чтобы включить плитку. Прибор перейдет в режим ожидания.
5. Нажимая на кнопки выбора режима «+/-» необходимо выбрать подходящий режим приготовления, учитывая, что в каждом режиме мощность работы плитки будет меняться согласно таблице режимов работы (см. выше), тем самым увеличивая или уменьшая время закипания воды или нагрев сковороды, при этом будет загораться соответствующий индикатор на панели управления.



6. По окончании приготовления снова коснитесь кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ**. Подождите некоторое время, чтобы плитка слегка остыла (в это время встроенный вентилятор продолжит работу), затем отсоедините вилку питания от розетки.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

1. Благодаря функции таймера, вы можете установить время приготовления, через которое плитка выключится автоматически.
2. Нажмите кнопку **Таймер**, чтобы перейти в режим настройки таймера.
3. На дисплее начнет мигать индикатор выбранного времени таймера.
4. Кнопками «+/-» выберете время приготовления: 15, 30, 60, 90 или 120 минут. Не устанавливайте слишком большое время, чтобы продукты не пригорели и не переварились.
5. По окончании настройки нажмите еще раз кнопку **Таймер** для завершения выбора.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед проведением чистки обязательно отключите плитку от электросети и дайте ей остыть.
- Проводите чистку плитки после каждого использования.
- Протрите варочную поверхность плитки мягкой влажной тканью с применением мягкого моющего средства. Затем вытрите насухо.
- Периодически удаляйте пыль из воздухозаборных и вентиляционных отверстий плитки с помощью пылесоса.
- Запрещается мыть плитку под краном или погружать ее в воду.
- Запрещается использовать парогенератор, абразивные средства или острые предметы для чистки плитки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При наличии неисправностей в работе плитки воспользуйтесь рекомендациями из таблицы ниже. Если неисправность не удалось устранить, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно чинить неисправный прибор, а обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.

Неисправность	**Возможная причина неисправности**	**Способ устранения**
После подключения к электросети не горят кнопки управления, не реагирует кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что контакт вилки в розетке плотный и что розетка исправна.
Индикаторы горят, но плитка не нагревает.	Диаметр или форма дна посуды не подходят для приготовления на плитке.	Используйте посуду с подходящими характеристиками.
	На зоне нагрева не стоит посуда с продуктами или водой.	Поставьте посуду по центру зоны нагрева.
Плитка внезапно прекратила работу.	Сработала защита от перегрева.	Подождите, когда плитка остынет, чтобы продолжить ее использование.
	Перегрев во время жарки на масле.	Дать остыть, либо снять сковороду
	Перегрев из-за отсутствия отвода тепла.	Регулярно удаляйте пыль из вентиляционных отверстий. Оставляйте вокруг плитки свободное пространство не менее 10 см для вентиляции.
	Слишком высокая температура в помещении.	Сменить место приготовления
	Сработал таймер.	Не является неисправностью.
Горит индикация «E5».	Сработала защита от перегрева внутренних компонентов.	Подождите, когда плитка остынет, чтобы продолжить ее использование. Если такое происходит часто, обратитесь в сервисный центр производителя.
Горит индикация «E3».	Сработала защита от перегрева варочной панели.	Подождите, когда плитка остынет, чтобы продолжить ее использование.
Горит индикация «E4» или «Eb».	Сработала защита на основании показаний датчиков внутри плитки.	Температура в помещении слишком низкая или слишком высокая. Выключите и снова включите плитку, после перезапуска и разогрева она может начать работать. Если такое происходит часто, обратитесь в сервисный центр производителя.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 3500 Вт

Стеклокерамическая рабочая поверхность

Диаметр конфорки: 23 см

Максимально допустимый вес конфорки: 10 кг

Таймер: до 120 мин

Защита от случайного включения: не предусмотрена

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.econ.su

Изготовитель: Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Сделано в Китае. SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED. Office C, 18/F., EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203

Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции ECON. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

В случае если ваше изделие марки ECON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.econ.su

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:

- соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания;
- чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
   - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
   - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
   - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. д.);
   - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
   - сильного загрязнения и запыления;
   - повреждения животными;
   - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
   - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
   - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
   - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителей информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие	**ИНФРАКРАСНАЯ ПЛИТКА**		
Модель/Model	**ECON ECO-197IRS**		
Серийный номер			
Версия/Version	V1E05	Дата производства/ Production Date	05.2026
Срок гарантии	**12 месяцев**	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.


www.econ.su