РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

Блендер погружной

ECO-409HB / ECO-410HB

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **ECON**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 4

КОМПЛЕКТАЦИЯ 6

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 6

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 7

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ 7

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ 8

ВЗБИВАНИЕ ПРОДУКТОВ 8

ЧИСТКА И УХОД 9

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 9

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 10

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ 10

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 11

НАЗНАЧЕНИЕ

В зависимости от используемой насадки погружной блендер предназначен для:

- смешивания различных жидких и мягких пищевых продуктов для приготовления соусов, супов, майонеза, пюре, детского питания, смузи, напитков или коктейлей, в т.ч. молочных;
- взбивания крема, яичных белков, бисквита или готовых десертов.

Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Блендер не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Не допускается использование блендера в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование блендера, использование его для измельчения твердых продуктов, а также обработка, измельчение или перемешивание с его помощью любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этих случаях исключаются какие-либо претензии по гарантии.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Блендер предназначен для работы в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации блендера.

- Извлеките прибор из упаковки, убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы подальше от детей.

ВНИМАНИЕ:
Режущие кромки насадок остро заточены, при работе с блендером будьте внимательны и осторожны!

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от блендера, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- Запрещается подключать прибор к электроцепям, управляемым внешним таймером, системой дистанционного управления или регулировки мощности.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если блендер упал или был поврежден другим образом, а также если поврежден сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт может привести к неисправности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.
- Запрещается использовать электроприбор в помещении, где присутствуют взрывоопасные вещества, воспламеняющиеся жидкости, газы и порошки, горючая пыль, в том числе древесная. Во время работы электроприбора могут

появляться искры, что в присутствии взрывоопасных или воспламеняющихся веществ может спровоцировать взрыв или возгорание.

- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью воздуха (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других ёмкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать не него воду или другую жидкость. Недопустимо попадание воды и других жидкостей внутрь корпуса прибора.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:
  - не касайтесь корпуса блендера и поверхности воды, не погружайте руки в воду;
  - немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
  - обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания или сам блендер, беритесь за вилку шнура питания.
- Не превышайте объем продуктов и жидкостей, указанные в настоящем руководстве.
- Не превышайте время непрерывной работы, указанное в настоящем руководстве.
- Не допускайте соприкосновения рук или посуды с режущим ножом во время смешивания продуктов для того, чтобы предотвратить телесные повреждения или повреждения блендера.
- Если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.
- Запрещается касаться движущих и режущих частей устройства.
- Запрещается смешивать горячие жидкости.
- Извлекайте продукты и жидкости после полной остановки двигателя и только после того, как блендер будет отключен от электросети.
- Во время взбивания продуктов держите волосы, руки, одежду, а также кухонные приборы подальше, чтобы избежать травмы.
- При смешивании жидкостей используйте высокую ёмкость или смешивайте жидкости в небольших количествах для того, чтобы предотвратить расплескивание.
- Мерный стакан, поставляемый с блендером, не подходят для использования в микроволновой печи или для длительного хранения продуктов.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перекручивался, не перегибался, не передавливался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и уронить на себя блендер.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров и насадок, кроме рекомендованных производителем.

- Запрещается снимать или ставить насадки на прибор, подключенный к сети электропитания.
- Не размещайте прибор вблизи от источника тепла и отопительных приборов (например, электрической или газовой плиты, открытого огня, батареи или печи отопления). Не оставляйте прибор под прямыми солнечными лучами.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Между двумя приготовлениями необходимо делать перерывы не менее 3 минут.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:

• Время непрерывной работы прибора при измельчении мягких продуктов насадкой погружного блендера не должно превышать 1 минуту.

• Время непрерывной работы прибора при измельчении твердых продуктов в ёмкости для измельчения не должно превышать 10 секунд. Затем необходимо сделать перерыв не менее трех минут, чтобы дать остыть двигателю. За одно включение можно сделать только три рабочих цикла.

• Время непрерывной работы прибора при взбивании продуктов венчиком не должно превышать 2 минуты. Затем необходимо сделать перерыв не менее 10 минут, чтобы дать остыть двигателю. За одно включение можно сделать только два последовательных рабочих цикла.

• Время работы блендера на холостом ходу не должно превышать 15 с.

В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.


• Запрещается пытаться измельчать прибором слишком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, кубики льда, замороженные продукты, мясо с костями, мускатные орехи или крупы.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

1. Двигатель блендера
2. Насадка блендер погружной
3. Венчик
4. Держатель венчика
5. Мерный стакан с крышкой
6. Ёмкость измельчителя
7. Крышка измельчителя
8. Нож измельчителя
9. Инструкция
10. Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

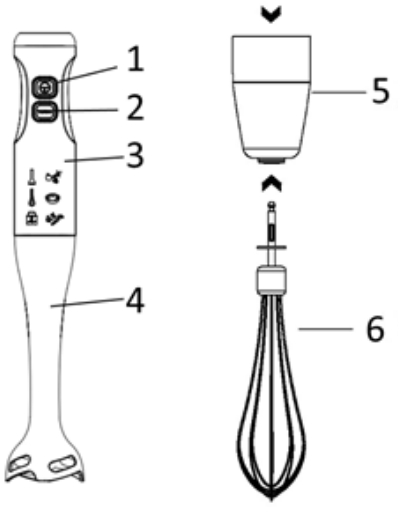

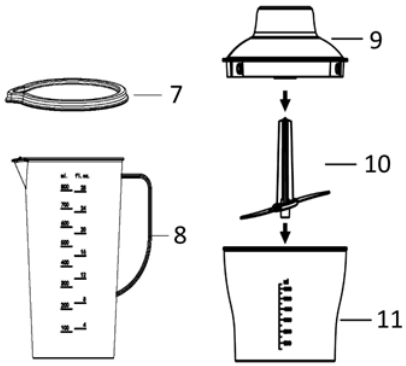

1. Кнопка низкой скорости
2. Кнопка высокой скорости, режим Турбо
3. Корпус прибора (двигатель)
4. Насадка погружной блендер
5. Держатель венчика
6. Венчик
7. Крышка мерной ёмкости
8. Мерная ёмкость
9. Крышка измельчителя
10. Нож измельчителя
11. Ёмкость измельчителя

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».
2. Крупные продукты порежьте на кусочки размером приблизительно 2 см.
3. Перед обработкой горячих продуктов дайте им остыть до 60°C.
4. Перед подключением прибора в сеть убедитесь, что он правильно и полностью собран.

ВНИМАНИЕ:

Перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что он выключен (не нажаты кнопки включения) и отключен от электросети.

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

С помощью насадки погружного блендера можно смешивать различные продукты для приготовления соусов, супов, майонеза, пюре, детского питания, а также напитков, в т.ч. молочных коктейлей.

Не следует использовать погружной блендер для измельчения сухих продуктов.



1. Приложите насадку погружного блендера к корпусу прибора и поверните против часовой стрелки до фиксации.
2. Погрузите насадку блендера в смешиваемые ингредиенты.
3. Установите скорость регулятором скорости и нажмите кнопку включения регулируемой скорости или нажмите кнопку включения режима Турбо.
4. Смешивайте продукты, медленно передвигая блендер сверху вниз и по кругу.
5. Чтобы выключить блендер, отпустите кнопку.

ВНИМАНИЕ:

Время непрерывной работы прибора при измельчении мягких продуктов не должно превышать 1 минуту. Затем необходимо сделать перерыв не менее трех минуты, чтобы дать остыть двигателю. За одно включение можно сделать только три рабочих цикла.

Например, можно приготовить банановый молочный коктейль. Положите в стакан 50 г

кусочков банана и налейте 200 мл молока. Перемешивайте 30 секунд.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ

С помощью измельчителя можно измельчать твердые продукты, например, мясо, сыр, лук, травы, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, чернослив, вареные яйца, сухари и др.

ВНИМАНИЕ:


• Запрещается пытаться измельчать прибором слишком твердые продукты такие, как кофейные зерна, кубики льда, мускатные орехи или крупы.

• Ножи измельчителя очень острые. Во избежание травмы всегда беритесь только за верхнюю пластиковую часть насадки.

• Не наполняйте ёмкость для измельчения выше максимальной отметки.

• Всегда устанавливайте ёмкость для измельчения на нескользящую поверхность.



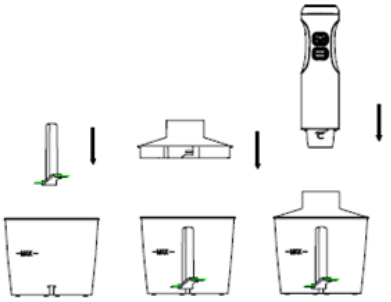

1. Установите ножи измельчителя на штырь внутри ёмкости для измельчения.
2. Положите подготовленные продукты в ёмкость для измельчения. Не кладите продукты выше максимальной отметки. Максимальное количество мяса, которое можно измельчить за один раз, 200 г.
3. Накройте ёмкость для измельчения крышкой и поверните крышку по часовой стрелке до упора.
4. Сверху к крышке приложите корпус прибора и поверните его против часовой стрелки, чтобы зафиксировать.
5. Установите скорость регулятором скорости и нажмите кнопку включения регулируемой скорости или нажмите кнопку включения режима Турбо.
6. Во время измельчения одной рукой удерживайте корпус прибора, а другой ёмкость для измельчения.
7. Выключите прибор, отпустив кнопку.
8. Отсоедините корпус прибора от крышки ёмкости для измельчения, повернув его по часовой стрелке.
9. Поверните против часовой стрелки и снимите крышку.
10. Осторожно достаньте ножи измельчителя.
11. Достаньте измельченные продукты из ёмкости. Если они прилипли к стенкам ёмкости, достаньте их лопаткой.

ВНИМАНИЕ:

• Время непрерывной работы прибора при измельчении продуктов не должно превышать 10 секунд. Затем необходимо сделать перерыв не менее трех минут, чтобы дать остыть двигателю.

• За одно включение можно сделать только три рабочих цикла.

ВЗБИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

Используйте блендер с насадкой-венчиком только для взбивания крема, яичных белков, бисквита или готовых десертов.




1. Вставьте венчик в держатель венчика.
2. Приложите держатель венчика к корпусу прибора и поверните до фиксации.
3. Погрузите венчик в ёмкость с продуктами и только тогда нажмите и удерживайте кнопку включения регулируемой скорости или режима Турбо.
4. По окончании работы отпустите кнопку.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Вы можете взбивать продукты в стакане, но для достижения наилучших результатов лучше использовать более широкую ёмкость.
• Рекомендуется держать венчик при работе под небольшим наклоном.
• Рекомендуется начинать взбивать на умеренной скорости, а потом перейти на максимальную скорость Турбо.

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку прибора сразу после каждого использования.
- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Сразу после использования отсоедините и вымойте насадки блендера и ёмкости теплой мыльной водой, чтобы продукты не успели застыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии, после чего протрите сухим чистым полотенцем.
- Запрещается погружать насадку погружного блендера в воду, для его очистки рекомендуется перед снятием опустить насадку в воду и включить блендер на 15 секунд, чтобы очистить насадку.
- Некоторые продукты могут окрашивать пластиковые детали блендера, это не является неисправность, а естественным образованием в процессе правильной эксплутации.
- Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.
- Устанавливайте в посудомоечную машину и сушите насадку блендера ножами вверх, так чтобы был отток воды наиболее эффективным.

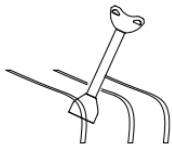

- Для чистки аппарата не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ:
• Запрещается погружать корпус прибора в воду или мыть его под краном!
• Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна

быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.

- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Перед тем как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°С и не выше +50°С, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-240 В, 50 Гц

Маскимальная мощность:1200 Вт

Ёмкость измельчителя: 500мл.

Ёмкость мерного стакана: 700мл.

Класс защиты от поражения электрическим током: II



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

EAC

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.econ.su

Изготовитель: Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Сделано в Китае. SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED. Office C, 18/F., EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203

Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной

наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции ECON. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

В случае если ваше изделие марки ECON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.econ.su


www.econ.su