РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

ECO-431HB BLACK

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой *ECON*.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 4

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 5

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 5

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ 5

ВЗБИВАНИЕ ПРОДУКТОВ 6

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ 6

ЧИСТКА И УХОД 7

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ 8

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 10

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации блендера.


ВНИМАНИЕ:
Режущие кромки насадок остро заточены, при работе будьте внимательны.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если блендер упал или был поврежден другим образом, а также, если поврежден сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя за проверкой и ремонтом.
3. Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.
4. Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
5. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.
7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам блендер, беритесь за вилку.
8. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
9. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте.
11. Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
12. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
13. Не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.
14. Не допускайте соприкосновения рук или посуды с режущим ножом или контейнером во время смешивания продуктов для того, чтобы предотвратить телесные повреждения или повреждения блендера.
15. Режущие кромки насадок остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора будьте внимательны.
16. Если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.
17. Не касайтесь движущих частей устройства.
18. Запрещается смешивать горячие жидкости (температурой выше 80oC).
19. Мерный стакан и емкость для измельчения, поставляемые с блендером, не подходят для использования в микроволновой печи.
20. Чтобы уменьшить вероятность травмы, сначала надежно установите емкость для измельчения, а только потом устанавливайте в нее насадку-измельчитель.
21. Во время взбивания продуктов венчиком или измельчения держите волосы, руки, одежду, а также кухонные приборы подальше, чтобы избежать травмы.
22. До начала работы с измельчителем убедитесь, что крышка надежно закрыта.
23. Использование деталей, включая различные емкости, не рекомендованные производителем, может привести к несчастному случаю.
24. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.

25. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:
Время работы блендера не должно превышать одну минуту за одно включение. Между двумя циклами работы блендера необходимо делать перерыв не менее чем на одну минуту, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.
Запрещается пытаться измельчать блендером слишком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, кубики льда, мускатные орехи или крупы.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

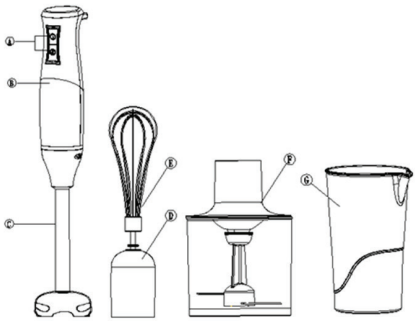

A. Кнопки включения средней/высокой скоростей
B. Корпус блендера с двигателем
C. Стержень блендера
D. Держатель венчика
E. Венчик
F. Емкость для измельчения с насадкой для измельчения и крышкой
G. Мерный стакан

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор из упаковки.
   Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».
2. Крупные продукты порежьте на кусочки приблизительно 2 см.
3. Перед подключением прибора в сеть убедитесь, что он правильно и полностью собран.

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

С помощью блендера можно смешивать различные продукты для приготовления соусов, супов, майонеза, пюре, детского питания, а также напитков, в т.ч. молочных коктейлей.

Не следует использовать погружной блендер для измельчения сухих продуктов.




1. Подготовьте продукты и положите их в подходящую емкость, которую поставьте на нескользящую поверхность. Если вы готовите суп-пюре, дайте продуктам немного остыть перед смешиванием. Температура продуктов не должна превышать 80°C.
2. Приложите стрежень блендера к корпусу и поверните стрежень по часовой стрелке до щелчка.
3. Полностью погрузите стержень блендера в смешиваемые ингредиенты.

4. Нажмите и удерживайте кнопку включения средней или высокой скорости.
5. Смешивайте продукты, медленно передвигая блендер сверху вниз и по кругу. Следите, чтобы жидкость не попала на место соединения стержня и корпуса или выше.
6. Чтобы выключить блендер, отпустите кнопку.

ВНИМАНИЕ:
Перед тем, как начать сборку или разборку прибора, убедитесь, что он выключен (не нажаты кнопки средней или высокой скорости) и отключен от электросети.
Если ножи блендера заблокировались, прежде чем устранить засор, отключите питание прибора.
Запрещается использовать блендер более одной минуты непрерывно. Делайте перерывы в работе не менее одной минуты.

ВЗБИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

Используйте венчик только для взбивания крема, яичных белков, бисквита или готовых десертов.

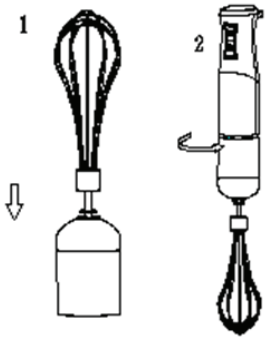


1. Подготовьте продукты и положите их в мерный стакан. Не наполняйте его более чем на 700 мл. Поставьте стакан на нескользящую поверхность.
2. Вставьте венчик в держатель венчика.
3. Приложите держатель венчика к отсеку двигателя и поверните его до щелчка.
4. Погрузите венчик в емкость с продуктами и только тогда нажмите и удерживайте кнопку включения средней или высокой скорости. Для более эффективного взбивания перемещайте венчик в стакане по кругу.
5. По окончании работы отпустите кнопку скорости.
6. Отсоедините держатель венчика от корпуса блендера.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ

С помощью насадки-измельчителя можно измельчать твердые продукты, например мясо, сыр, лук, травы, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, чернослив и др.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается пытаться измельчать блендером слишком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, кубики льда, мускатные орехи или крупы.
Режущие кромки насадки-измельчителя очень острые. Всегда беритесь только за верхнюю пластиковую часть.

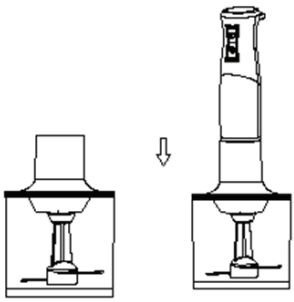

1. Установите насадку-измельчитель на штырь внутри емкости для измельчения и нажмите на насадку. Всегда устанавливайте емкость для измельчения на нескользящую поверхность.

2. Положите подготовленные продукты в емкость для измельчения. Не переполняйте емкость, она рассчитана на 500 мл максимум.
3. Накройте емкость для измельчения крышкой.
4. Закрепите сверху корпус блендера, повернув его против часовой стрелки до щелчка так.
5. Нажмите и удерживайте кнопку включения средней или высокой скорости. Во время измельчения одной рукой держите корпус блендера, а другой – емкость для смешивания.
6. Выключите блендер. Отсоедините корпус блендера и откройте крышку емкости для измельчения.
7. Осторожно достаньте насадку-измельчитель.
8. Достаньте измельченные продукты из емкости.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается использовать блендер более одной минуты непрерывно. Делайте перерывы в работе не менее одной минуты.

ЧИСТКА И УХОД

Производите чистку прибора сразу после каждого использования.

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Сразу же вымойте насадки блендера и емкость для измельчения (если она использовалась) теплой мыльной водой, чтобы продукты не успели застыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии, после чего протрите сухим чистым полотенцем.

Насадки блендера можно мыть в посудомоечной машине с использованием мягкого моющего средства. Тем не менее, если вы смешивали соленые продукты, Стержень следует сразу же сполоснуть чистой водой.

Некоторые продукты могут окрашивать пластиковые детали блендера. Протрите их растительным маслом перед тем, как мыть, чтобы вернуть их первоначальный цвет.

Корпус блендера протрите мягкой влажной тканью.

Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается погружать корпус блендера в воду или мыть его под краном!
Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 1400 Вт

Объем мерного стакана: 700 мл

Объем емкости для измельчения: 500 мл

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте https://econ.su/.

Изготовитель: Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг.

SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED. Add: Office C, 18/F., EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Блендер погружной		
Модель/Model	ECON ECO-431HB Black		
Серийный номер/ Serial Number			
Версия/Version	V1D05	Дата производства Production Date	05.2025
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.


www.econ.su